

TachoDrive TIMER

για χρήση του "κανόνα του 1 λεπτού"
σε μικρές διαδρομές



Η συσκευή TachoDrive TIMER είναι ένα "ρολόι" που συνδέεται με τον ταχογράφο, ειδικά σχεδιασμένο για ψηφιακούς ταχογράφους συμβατούς με τον "κανόνα του 1 λεπτού". Επιτρέπει τον οδηγό να εκτελεί μικρές διαδρομές χωρίς να καταγράφεται "ΟΔΗΓΗΣΗ" στον ταχογράφο. Με το TachoDrive TIMER, ο οδηγός γνωρίζει ακριβώς πότε το όχημα οφείλει να ακινητοποιηθεί και να αλλάξει την ένδειξη του ταχογράφου σε **H**. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές ταχογράφων, μπορεί κανείς να κερδίσει έως και 45 λεπτά επιπλέον οδήγηση κάθε μέρα!

Κύρια χαρακτηριστικά:

■ συμβατότητα

Το TachoDrive TIMER είναι συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθμ. 1266/2009. Λειτουργεί με όλους τους ψηφιακούς ταχογράφους που ακολουθούν τον κανόνα του 1 λεπτού (SE5000 από v7.3, 1381 από v1.4, EFAS από v4).

■ εύκολο στη χρήση ...

- υψηλής αντίθεσης οθόνη LED
- ηχητική ειδοποίηση
- πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών SW1

■ ... και στην εγκατάσταση

- μόνο 3 καλώδια προς σύνδεση
- όλα τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται στη συσκευασία

■ μοντέρνο

- από αλουμίνιο, ατσάλι και plexiglass

■ universal

- κατάλληλο για εγκαταστάσεις 12V και 24V

■ σε ελκυστική τιμή

Τεχνικά στοιχεία:

διαστάσεις με λαβή [mm] 45 x 50 x 55 (ΜxΠxΥ)

βάρος [g] 35

θερμοκρασία λειτουργ. [°C] -5 ... +55

θερμοκρασία αποθηκ. [°C] -25 ... +70

βαθμός προστασίας IP-52

τροφοδοσία [V] 12V-24V

τάση λειτουργίας [V] 5-30V

το σύνολο περιλαμβάνει: 1 x TachoDrive TIMER

1 x βάση

3 x βίδες βάσης 4,2x13

1 x βίδα M4x5

1 x ταινία M4

1 x connector 10cm

3 x θερμοσυστελλόμενα μονωτικά

1 x D βίσμα (προαιρετικό)



Ένδειξη χρόνου:


25 s

Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών SW1

Άνοιγμα συσκευής (ON): Πίεση πλήκτρου SW1
Σε αδράνεια: Πίεση πλήκτρου SW1 για 3"
Κόκκινο φως: Ακινητοποιήστε το όχημα
Πράσινο φως: Οδηγήστε το όχημα

Ρύθμιση ταχογράφου
σε **H**

Διάγραμμα σύνδεσης

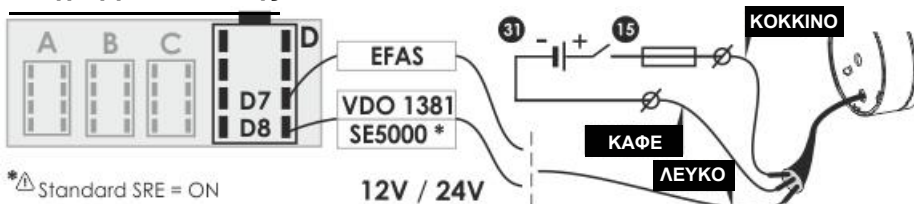

* Standard SRE = ON

ΚΑΛΩΔΙΟ	EFAS 4	VDO1381	SE5000
ΚΟΚΚΙΝΟ		ΡΕΥΜΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	
ΚΑΦΕ		ΓΕΙΩΣΗ	
ΑΣΠΡΟ	D7	D8	D8
Παρατηρήσεις	Ρύθμιση με UTP: EFAS→EXTRA→EXT. Serv. IF cfg→ON/IIP	Η ρύθμιση γίνεται αυτόματα	Ρύθμιση με UTP: EXTRA→D8 SERIAL OUT→SRE

TACHO ΑΦΟΙ ΧΑΣΑΠΗ Ο.Ε.
HELLAS
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
SPEED & COUNTING TOOLS